

同梱物の確認

次のものが揃っていること、それぞれに損傷のないことを確認してください。 不足品や損傷しているものがございましたら、お買い求めいただいた販売店までご連絡 ください。

□プリンタ本体

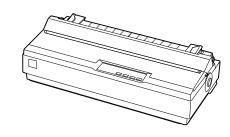

□リボンカートリッジ




□紙送りノブ



□用紙/排紙サポート金具(4本)



□プリンタドライバ・ユーティリティ CD-ROM



- プリンタドライバ
- EPSON プリンタウィンドウ!3
- VP-1200 取扱説明書(PDF マニュアル)




□お客様情報カード


保護材の取り外し

プリンタ輸送時の衝撃から守るために、保護材がプリンタに取り付けられています。 プリンタを組み立てる前に、以下の保護材を取り外してください。

①~8のテープをはがします。

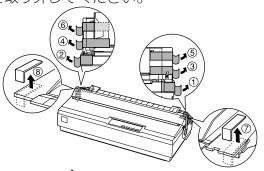


夕 プリンタカバーを取り外し(⑨~⑩)、⑪~ ①のテープをはがします。

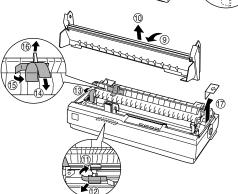

3 排紙ユニット両側のツマミをつまんで、後 方に回転させるようにしていったん取り外 します (18~19)。

> 用紙ガイドをいったん取り外します(図)。 ②~②、②~⑤のテープと保護材を取り外 します。

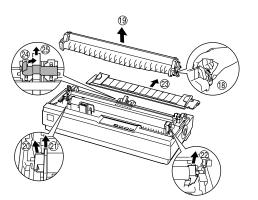

この後は、「スタートアップガイド」をご覧になり、プリンタのセットアップをしてく ださい。



- 梱包箱、梱包材、保護材などは、プリンタの再輸送時に必要です。大切に保管してください。
- ボイント 上記以外にも、保護材があった場合は、取り外してください。